DAS DACH,
STARK WIE EIN STIER!

PREFA SOLARHALTER

MONTAGEHINWEIS

PREFA SOLARHALTER

ABDECKKAPPE FÜR PREFA SOLARHALTER

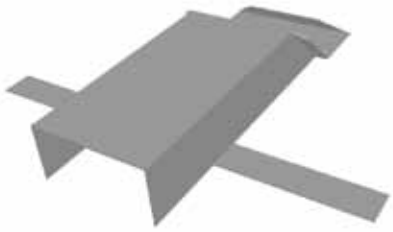

PREFA Solarhalter müssen mit den mitgelieferten Schrauben am Sparren befestigt werden.
Im Bereich der Solarhalter muß eine Vollschalung aufgebracht sein.
Lieferbar in den PREFA Standardfarben für Dachelemente, Lieferzeit ca. 10 Tage.

* Detailinfos zu den Schrauben unter: www.schrauben.at/rapid-komprexs22u.s27.htm
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung unter: www.schrauben.at/Download/z-9.1-564.pdf

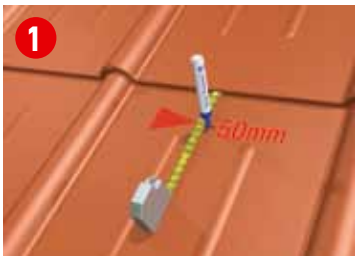

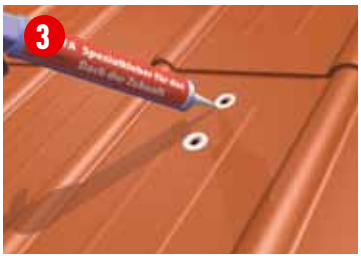

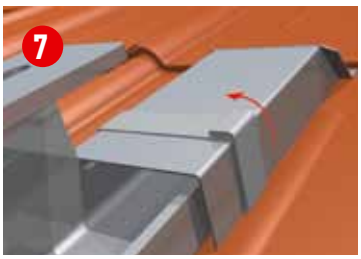

1. Anzeichnen des Sparrens und der Oberkante vom Solarhalter (50 mm).
2. Vorbohren der Schraublöcher (Ø 5mm).
3. Durchdringung mit PREFA- Spezialkleber oder Silikon abdichten.
4. Verschlußstreifen 0,7 x 22 x 250 mm unterlegen.
5. Solarhalter mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.
6. Abdeckkappe unter den Querfalz der Dachplatte schieben.
7. Verschlußstreifen schließen.
8. Auf den eingebauten Solarhalter können die Unterlagsprofile der Solaranlage verschraubt werden.

Hinweis: Bei PREFA Dachschindeln und PREFA Dachrauten ist es erforderlich, eine Unterlagsplatte einzubauen, um den PREFA Solarhalter zu montieren. (Montage analog PREFA Schneerechenanlage). Abb. 9 und 10
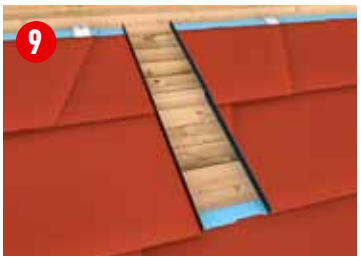
Bei PREFA Dachplatten kann es ggf. erforderlich sein – z.B. wenn die Überlappungsrille im erforderlichem Montagebereich liegt - eine Unterlagsplatte einzubauen.